



VAL AV AQUADRIE

20300

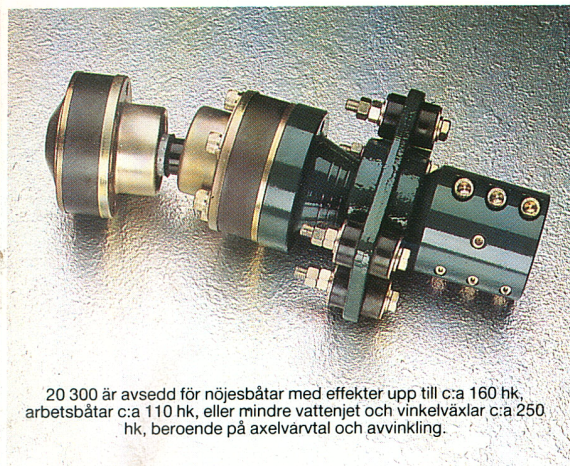


20 300 är avsedd för nöjesbåtar med effekter upp till c:a 160 hk, arbetsbåtar c:a 110 hk, eller mindre vattenjet och vinkelväxlar c:a 250 hk, beroende på axelvarvtal och avvinkling.

20380

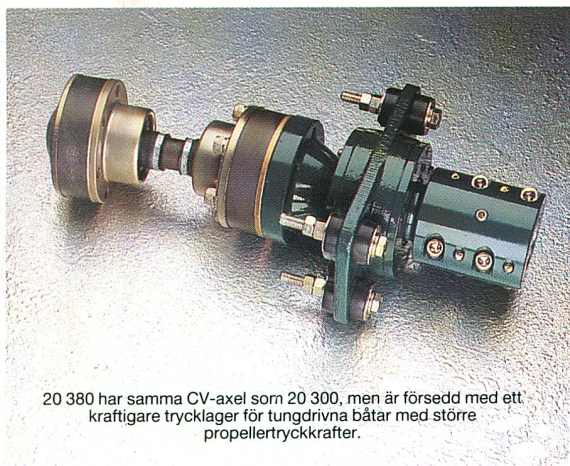


20 380 har samma CV-axel som 20 300, men är försedd med ett kraftigare trycklager för tungdrivna båtar med större propellertryckkrafter.

20400

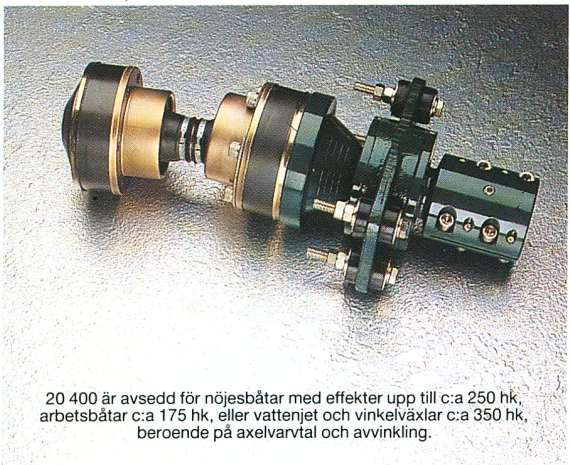


20 400 är avsedd för nöjesbåtar med effekter upp till c:a 250 hk, arbetsbåtar c:a 175 hk, eller vattenjet och vinkelväxlar c:a 350 hk, beroende på axelvarvtal och avvinkling.

20480

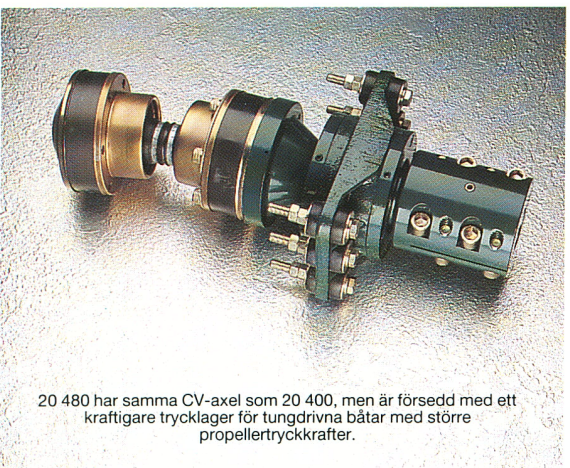

20 480 har samma CV-axel som 20 400, men är försedd med ett kraftigare trycklager för tungdrivna båtar med större propellertryckkrafter.


MÅTT & PRESTANDA

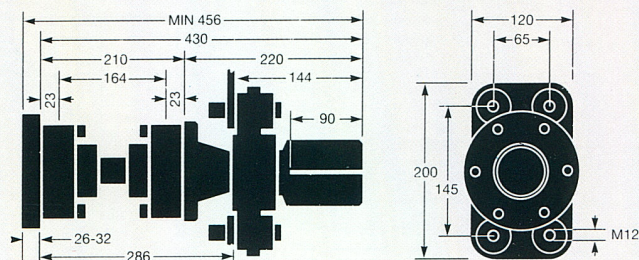

Tekniska data

Max. nominell propellertryckkraft	9,000(N)
Max. vridmoment för CV-axel/Lagerenhet	3,500/2,175 (Nm)
Max. propelleraxelvarvtal	5,000 (v/min)


Angivna längdmått avser kortaste CV-axel och adapter/klämkoppling. För vissa backslag/propelleraxlar kan enheten bli något längre. Max. varvtal för CV-axeln står under "VINKLAR".

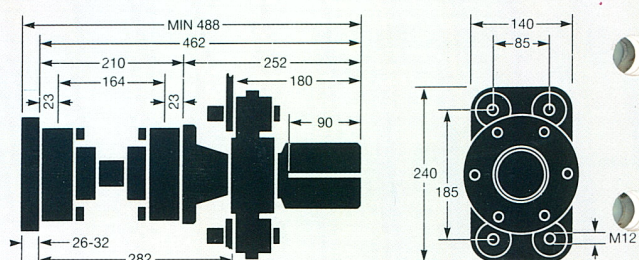

Tekniska data

Max. nominell propellertryckkraft	11,000(N)
Max. vridmoment för CV-axel/Lagerenhet	3,500/3,410 (Nm)
Max. propelleraxelvarvtal	4,500 (v/min)


Angivna längdmått avser kortaste CV-axel och adapter/klämkoppling. För vissa backslag/propelleraxlar kan enheten bli något längre. Max. varvtal för CV-axeln står under "VINKLAR".

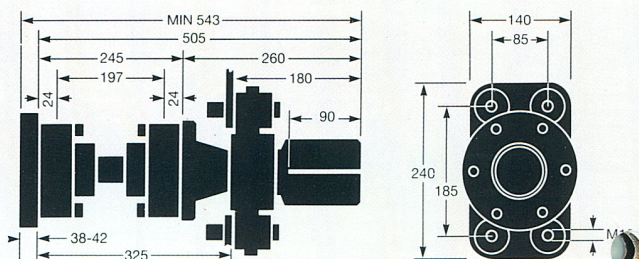

Tekniska data

Max. nominell propellertryckkraft	11,000(N)
Max. vridmoment för CV-axel/Lagerenhet	4,600/3,410 (Nm)
Max. propelleraxelvarvtal	4,500 (v/min)

Angivna längdmått avser kortaste CV-axel och adapter/klämkoppling. För vissa backslag/propelleraxlar kan enheten bli något längre. Max. varvtal för CV-axeln står under "VINKLAR".

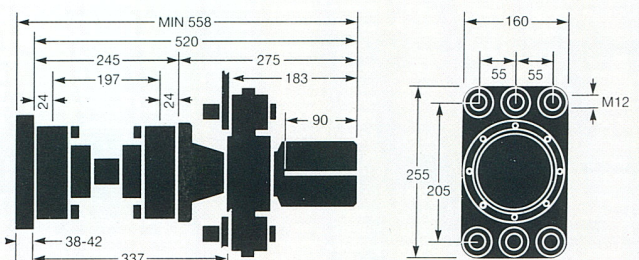

Tekniska data

Max. nominell propellertryckkraft	12,000(N)
Max. vridmoment för CV-axel/Lagerenhet	4,600/4,175 (Nm)
Max. propelleraxelvarvtal	4,000 (v/min)

Angivna längdmått avser kortaste CV-axel och adapter/klämkoppling. För vissa backslag/propelleraxlar kan enheten bli något längre. Max. varvtal för CV-axeln står under "VINKLAR".